

Hoe bestel ik mijn vliegenramen?

Hierbij het stappen plan voor het opmeten.

Benodigdheden

- Rolmeter (met millimeters)
- Webshop of opmeet documenten > links

Controle

Voor dat we starten met opmeten moeten we kijken of we hier de standaard vliegenramen kunnen toepassen.

Controleer op volgende aandachtspunten aan de buitenkant

- Of er een rolluik of screen aanwezig is.
- Glas balustrade of andere balustrades
- Uitstekende verluchtingsrooster of andere profielen

Rondom moeten we minstens 21mm hebben voor de vliegenramen.

Ook moet je opletten bij de vleugel dat er geen waterneus of andere sierprofielen op het raam zijn gemonteerd die in de weg zitten van het vliegenraam. Ook in de vleugel kunnen verluchtingsroosters uitsteken.



Twijfel je na de controle kan je altijd een opmeting opvragen.



Of ons foto's bezorgen van je ramen.

Dan kunnen we overgaan naar het opmeten van de vliegen ramen

Stap 1

Meet de breedte op van de lichtmaat

Dit is van profiel tot profiel als je de raam vleugel opendraait.

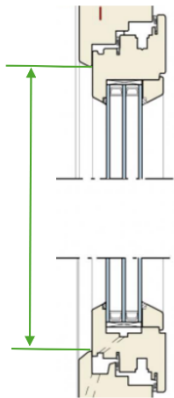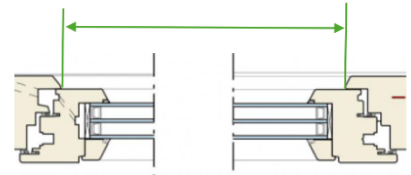

Stap 2

Meet de Hoogte op van de lichtmaat

Dit is van profiel tot profiel als je de raam vleugel opendraait.

Stap 3

Dikte van het profiel meten voor de juiste clips te gebruiken om het vliegenraam vast te hangen.



Stap 4

Kies je kleur

Kies je type gaas